

## Manual del usuario

Módulo interruptor doble táctil Livolo

protocolo ZigBee

### C7-VL-C702Z

**LIVOLO**  
LIVE ON LOVE




### ¡ATENCIÓN!


- ¡Corte la electricidad antes de instalar el interruptor!
- La conexión de los cables debe ser de acuerdo con el esquema de instalación.
- Si la prueba del producto se realiza sin el panel de vidrio, corte la electricidad, fije el interruptor y ponga el panel de vidrio, luego reinicie la fuente de alimentación.
-

## Diagrama de instalación

1. Abra la caja y retire los productos del interior.

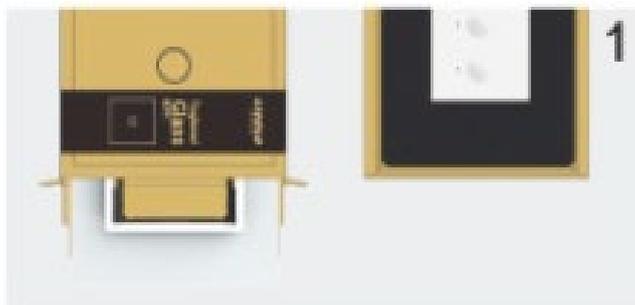

2. Conecte los cables de acuerdo con el boceto de instalación y apriete los tornillos.

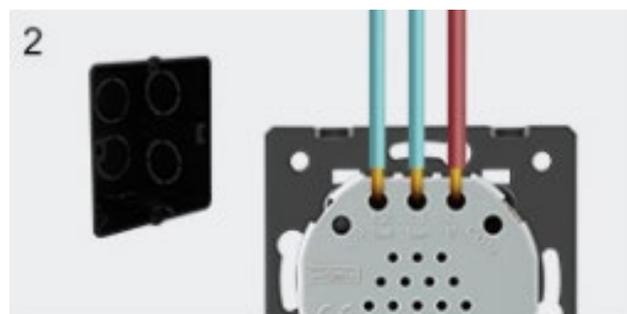


3. Use 2 tornillos para fijar el soporte.



4. Coloque el panel y conéctelo a la electricidad.



## Diagrama de cableado

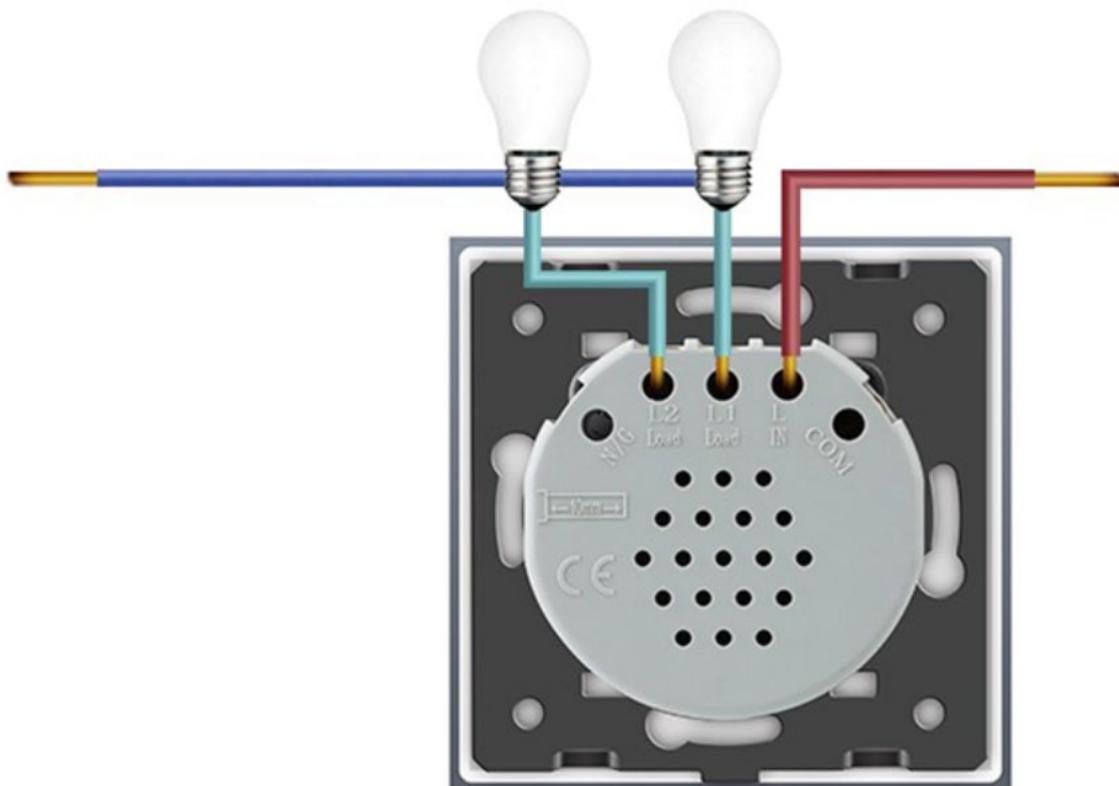

 **N – Cable Neutro**

 **L – Cable Fase**

## Parámetros técnicos

Dimensiones: 80 x 80 x 32 mm

Tensión máxima: 220 – 250 VCA

Corriente máxima: 5A

Entorno operativo: -5 ~ +20°C

Humedad: <95% HR

## Instrucciones del interruptor

Cuando se enciende el interruptor, el LED es rojo, cuando se apaga, el LED es azul. Las lámparas o los sistemas de iluminación se pueden conectar a terminales L1/L2.

### NOTA!

Si el interruptor ZigBee no está conectado a una lámpara, no se escuchará ningún sonido durante la sincronización. Se desactivará además la función ZigBee.

## Sincronización de interruptores con protocolo ZigBee con ZigBee Hub


Escanee el código QR para descargar la aplicación móvil de LIVOLO.

**Android****iOS**

**Paso 1** - Primero verifique la Configuración del ZigBee Hub, consultando su manual de usuario.

**Paso 2** - Abra la aplicación Livolo y luego haga clic en el icono "Dispositivo", luego haga clic en "+" en la parte superior derecha de la aplicación. Luego elija "Touch Switch", para el simple, el doble o el triple.

**Paso 3** - Mantenga presionado el botón del interruptor durante 5 segundos hasta que se escuche el sonido "Beep". El indicador LED del interruptor alternará rojo y azul. Haga clic en el botón "Siguiente", espere hasta que finalice la sincronización con la aplicación, luego cambie el nombre del dispositivo y haga clic en "Terminado".

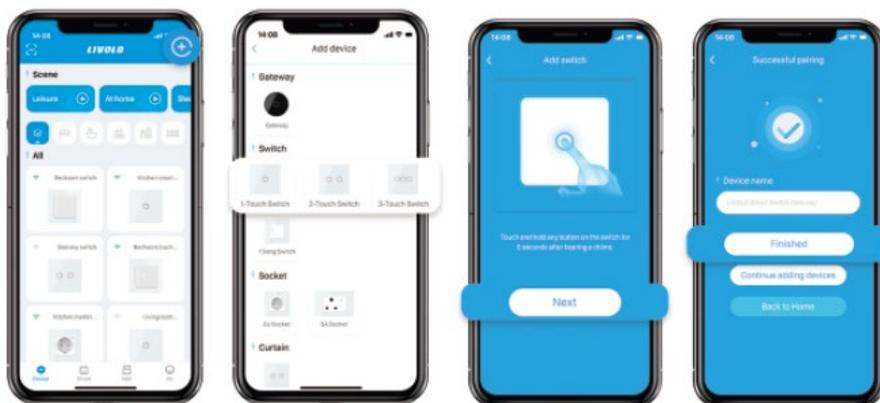

## Instrucciones para cancelar la sincronización

Para cancelar la sincronización con la aplicación, mantenga pulsado el botón del interruptor durante 10 segundos. Después de 5 segundos escuchará el sonido "Beep" hasta 10 segundos escuchará el sonido "Beep" nuevamente y la sincronización se cancelará, el indicador Led parpadea cada 3 segundos.

Mantenga presionado el botón del interruptor durante 5 segundos, escuchará el sonido "Beep" y el LED alternará rojo y azul. Después de soltar el botón, el indicador LED parpadeará en rojo y azul para conectarse al Zigbee Hub y entrar en el modo de sincronización de cabeza escalera.

Mantenga presionado el botón del interruptor durante 10 segundos, el primer sonido "Beep" será después de 5 segundos, hasta 10 segundos escuchará el sonido "Beep" para cancelar la sincronización. Si presiona el botón del interruptor durante 13 segundos, detendrá la cancelación de la sincronización.

Después de la configuración con éxito, se encenderá el indicador LED. Si el interruptor no funciona correctamente, corte la corriente eléctrica durante 1 minuto y después reiníciela de nuevo.